


軽歩行露出工法 / 歩行押え工法

601S

トヨシートエキストラにSDフロアコートを塗布し、軽歩行にする工法です。鳥害防止にも効力を発揮します。

下地	R C	標準量 (/m ²)
1	プライマー-AD-12(R)	0.2kg
2	アクメボンドAD-102 (下地)	0.2kg
3	アクメボンドAD-102(シート)	0.2kg
4	トヨシートエキストラTS-S	
5	SDフロアコート	0.8kg以上

※SDフロアコートを一度に厚塗りする場合は、コテ塗りしてください。

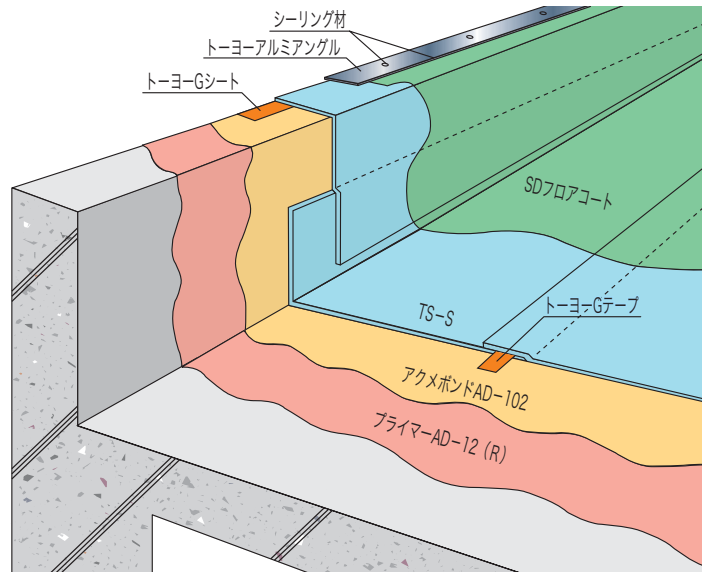

701L(K)

トヨシートエキストラ施工後、コンクリートで押え層を設けて歩行可能にする工法です。

下地	R C	標準量 (/m ²)
1	プライマー-AD-12(R)	0.2kg
2	アクメボンドAD-102 (下地)	0.2kg
3	トヨシートエキストラTS-L(K)	
4	絶縁フィルム (ポリエチレンフィルム・別工事)	0.1mm以上
5	押え層(コンクリート・別工事)	60mm以上

※立上りに押え層を打設しない場合は、立上りはTS-SまたはTS-Kとし、接合部にはGTテープを挿入します(TS-Kは除く)。絶縁フィルムは両面テープ等を用いて仮止めてください。

緩衝材は20mm以上としてください。

押え層に碎石や砂利を使うことはやめてください。

立上りに押え層を打設する場合は、必要に応じてトンボとラス網を張り付けてください。

